Blender 2 en 1 "BR-600"

avec récipient pour boisson

NC-3713-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce blender 2 en 1 qui vous permet de préparer des smoothies et autres délicieuses boissons maison, puis de les emporter grâce au récipient intégré.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Blender
- Récipient
- Couvercle du récipient
- Bloc de lames
- Mode d'emploi

Description du produit

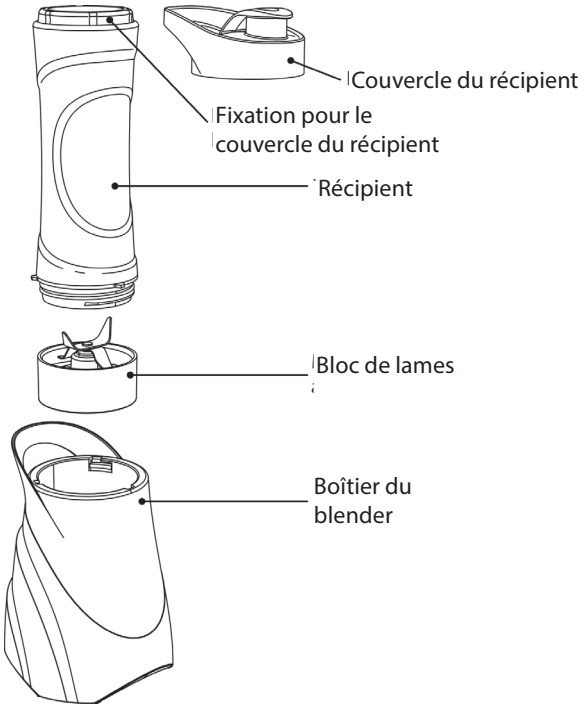

Utilisation

NOTE :
Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique lorsque vous ne l'utilisez pas !

ATTENTION !
Le bloc de lames de l'appareil est très tranchant. Risque de blessures ! Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil pendant l'utilisation ! Conservez l'appareil hors de porter des enfants !

1. Placez le blender sur une surface plane et stable, à proximité d'une prise électrique.
2. Posez ensuite le récipient sur une surface plane, en dirigeant le côté ouvert vers le haut.
3. Remplissez le récipient avec les ingrédients de votre choix. Vous trouverez des suggestions pour la préparation de smoothies rafraîchissants sous **Idées recettes**.
4. Vissez fermement le bloc de lames sur le récipient en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à ce que les lames se trouvent à l'intérieur du récipient.

5. Retournez le récipient et placez-le sur le blender de manière à ce que les becs du récipient se glissent dans les ouvertures du blender.

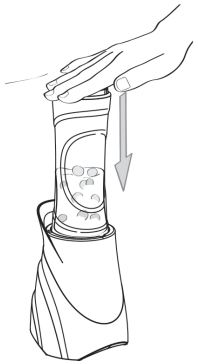

6. Branchez le blender à une prise murale via la fiche d'alimentation.
7. Pour activer le blender, appuyez avec le plat de la main sur le dessus du récipient. Pour laisser le blender fonctionner en continu, faites tourner le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour éteindre le blender, tournez le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et relâchez la main.
8. Retirez le récipient du blender. Posez ensuite le récipient sur une surface plane, avec le bloc de lames vers le haut.
9. Tournez le bloc de lames dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
   Pour utiliser le récipient comme gourde et emporter votre boisson, vissez le couvercle sur le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre.

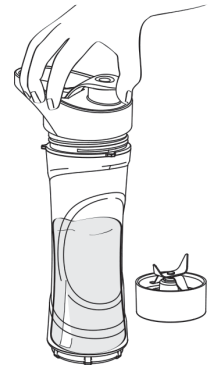

NOTE :
Vous pouvez utiliser le récipient non seulement pour les boissons mixées, mais également pour de l'eau ou d'autres boissons.

Conseils d'utilisation

- L'appareil est conçu pour la préparation de boissons à base de fruits. Vous pouvez également l'utiliser pour réaliser d'autres préparations nécessitant un mixage : les soupes ou les sauces comme le pesto.
- Coupez les fruits ou légumes en petits morceaux avant de les placer dans le blender. Cela permet d'obtenir de meilleurs résultats.
- Ne remplissez pas trop le récipient, afin de permettre un fonctionnement correct du bloc de lames.
- Ne placez ni pommes de terre, ni viande, ni aucun autre élément dur dans le récipient.
- Ne versez jamais de liquide bouillant dans le récipient. La température maximale pour les liquides est de 80°C.

© 04/2014 - MB//EX:MiS//FGr
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Idées recettes
Vous pouvez réaliser des préparations à base de fruits, jus, yogourt, flocons d'avoine ou herbes. Variez les recettes selon vos goûts et les saisons.

Cocktail ensoleillé
Ingrédients pour 2 personnes :
- ½ pomme
- 1 carotte
- ½ mangue
- 3 fraises
- 300 ml de jus d'orange
- Glace pilée

Lavez les fruits, placez-les dans le récipient et mixez-les complètement. Placez de la glace pilée dans deux verres à bords hauts. Ajoutez la moitié de la purée de fruits dans chaque verre, et complétez avec le jus d'orange. Servez aussitôt !

Smoothie au kiwi
Ingrédients pour 1 personne :
- 1 kiwi
- 1 banane
- 1 citron

Épluchez les fruits, placez-les dans le récipient et mixez-les complètement. Terminé ! Si la purée est trop épaisse, vous pouvez ajouter un peu d'eau minérale ou de jus de fruit.

Smoothie vert au persil (piquant)
Ingrédients pour 2 personnes :
- Quelques feuilles d'ortie
- Quelques feuilles de salade ou pousses d'épinard
- Persil
- 1/3 concombre
- 2 abricots (dénoyautés)
- ¼ citron
- Un petit morceau de piment
- 200 ml d'eau

Placez les ingrédients dans le récipient et mixez-les complètement. Vous pouvez alors déguster le délicieux smoothie vert.

Nettoyage
Avant de nettoyer l'appareil, débranchez le blender de l'alimentation électrique et laissez l'appareil refroidir.
Nettoyez le boîtier et le bloc de lames avec précaution en utilisant un chiffon humide imprégné d'un peu de liquide vaisselle, puis séchez les éléments.

ATTENTION !
Les lames sont très coupantes. Risque de blessures !

Le récipient et le couvercle ne doivent pas être placés au lave-vaisselle, mais peuvent être lavés avec de l'eau chaude et un détergent doux. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez ni brosse abrasive ni laine d'acier (éponge métallique). L'utilisation de solvants ou produits abrasifs est également déconseillée.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le blender dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez ni les enfants ni les animaux s'approcher de l'appareil pendant l'utilisation ! Conservez l'appareil hors de porter des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- Placez tout d'abord l'appareil sur une surface stable et plane.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Afin d'éviter toute surchauffe, ne laissez pas fonctionner l'appareil pendant plus de 20 secondes en continu. Si besoin, interrompez l'utilisation pour laisser l'appareil refroidir.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3713 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.04.2014

© 04/2014 - MB//EX:MiS//FGr
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne